Diagnostic Delphi
Manuel d'utilisation DS100E version 7.1
Logiciel Version 1.XX.X

1. Résumé

1 Résumé 2
2 Droits de reproduction/Marque commerciale 3
3 A propos du DS100E 3
4 Principales fonctions du DS100E 5
5 OBD 7
6 EOBD 21
7 Caractéristiques de configuration 27
8 Instructions pour la fonction Impression DS100E 32
9 Garantie 38
10 Assistance 38
11 Abréviations 38
12 Programme d'aide 38
13 Problèmes techniques 39
14 Active Sync 46
15 Installer la mise à niveau logicielle 48

2. Droits de reproduction/Marque commerciale

Ne doit pas être reproduit d'une manière quelconque sans l'autorisation écrite de Delphi Corporation, Troy Michigan. Copyright protégé depuis 2005.

3. A propos du DS100E

- DS100E est un micro-ordinateur communiquant avec les circuits électroniques du véhicule.
- DS100E permet de dépanner et de réparer les circuits électroniques des véhicules.
- DS100E est un outil de diagnostic facile à utiliser, rapide et précis. Le système comporte une base de données très complète du véhicule, régulièrement mise à jour et développée.
- DS100E est un logiciel de PC de poche qui, avec l'équipement, est conçu avec la robustesse nécessaire pour le travail en atelier.

Communication série avec les systèmes, comme le moteur, ABS, SRS, ACC, etc.
- Lecture et effacement des codes défaut.
- Extinction des voyants.
- Activation des composants.
- Fonctionnalité eOBD complète (CAN, J1850, KWP2000, et ISO9141).

Equipement de base.
- Interface OBD avec connexion Bluetooth® (y compris connexion OBD 16 broches).
- Programme diagnostic sur carte SD.
- Manuel d'utilisation.
- Boîtier robuste.

Description des principales pièces.

Module interface (VCI) avec prise femelle eOBD 16 broches.

Le numéro du module interface VCI est le numéro de série marqué sur la base de l'appareil.

PC de poche avec boîtier robuste

Démarrage du DS100E.

Pour démarrer le DS100E, avec le modèle Hx2190B, appuyez que le bouton « on » en haut à droite du PC de Poche.
Sur le modèle IPaq114, le bouton « on » est situé sur la tranche en haut à droite, comme indiqué

4. Principales fonctions du DS100E

Pour lancer le programme diagnostic, cliquer sur l'icône DS100E à côté du point rouge.

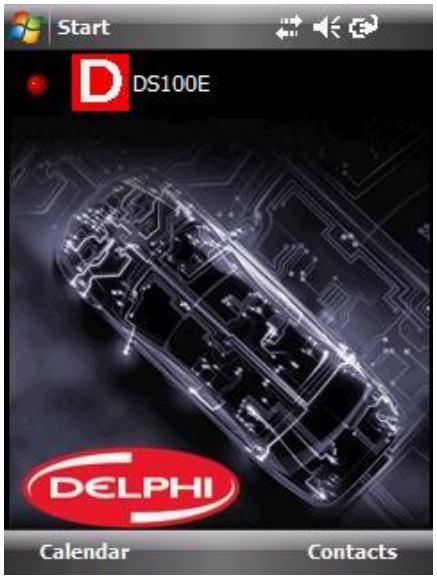

On peut sélectionner les boutons OBD, eOBD, Caractéristiques et A propos de...

Définition des boutons

OBD (Diagnostic embarqué). Pour lire les codes défaut et les paramètres du système concerné (moteur, ABS, SRS, ACC, etc.) via le système de diagnostic du véhicule.

eOBD (European On-Board Diagnostics [Diagnostic embarqué européen]). Pour lire les codes défaut et les paramètres selon la norme eOBD via le système de diagnostic du véhicule, eOBD. S'applique aux systèmes concernant les émissions comme le moteur et la boîte de vitesses.

Paramétrages. Entrée des valeurs de paramètre en atelier, langue, paramétrage d'équipement et version.

Sortie

Aide

Etat de charge de la batterie

5. OBD

Depuis 1994-1996, les voitures neuves sont équipées pour la plupart d'une prise femelle diagnostic 16 broches. Selon la norme, cette prise femelle doit se trouver à moins de un mètre du siège du conducteur, généralement sous ou près de la planche de bord.
OBD (On-Board Diagnostics [Diagnostic embarqué]) est une fonction de diagnostic incorporée dans le véhicule pour lire les codes défaut et les paramètres des systèmes concernés (moteur, ABS, SRS, ACC, etc.). Pour lancer la communication OBD, cliquer sur OBD dans le menu principal.
Après chaque option de menu, il y a les options “Suivant” (flèche vers la droite) et “Retour” (flèche vers la gauche).

Etape 1 : Sélectionner le constructeur du véhicule, puis cliquer sur

ou

Appuyer sur le bouton de l'historique pour voir les entrées les plus récentes.

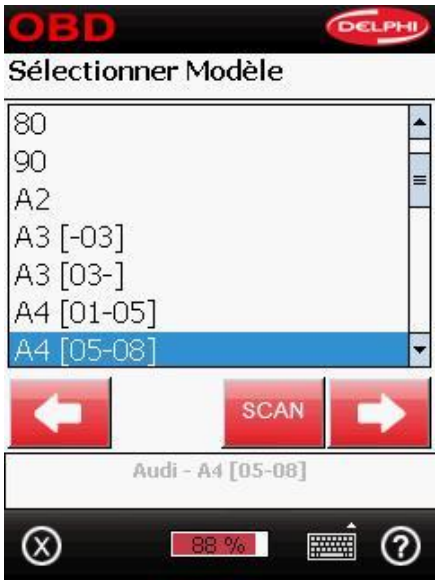

Etape 2 : Sélectionner le modèle et cliquer sur la flèche rouge.

NOTA : Certains véhicules ont une fonction d'analyse permettant d'analyser toutes les commandes électroniques (ECU) du véhicule et de lire les codes défaut.

Etape 3 : Sélectionner l'année du modèle et cliquer sur la flèche à droite.

Noter les instructions indiquées dans la boîte de message (numéro d'immatriculation (vin) à 10 chiffres = S)

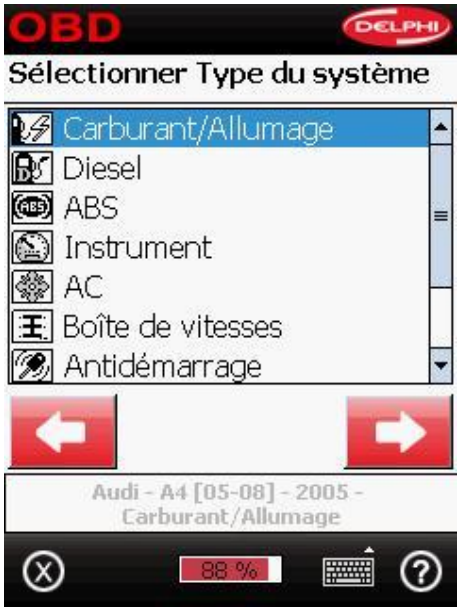

Etape 4 : Sélectionner le type de système. On peut sélectionner 13 types de système dans DS100E ; voir ci-contre.

Cliquer sur flèche à droite pour avancer, et sur flèche à gauche pour revenir à l'écran précédent.

Systèmes d'allumage

Systèmes de carburation

Moteur

Diesel (gasoil)

A.B.S. (antiblocage de frein)

Instruments



Transmission



Immobiliseur



Airbag SRS



AC (climatisation)

Multifonction (radio, 4WD, châssis, etc.).

TCS (traction control system [régulation traction])



Service light reset (S.L.R.) (réenclenchement voyant)

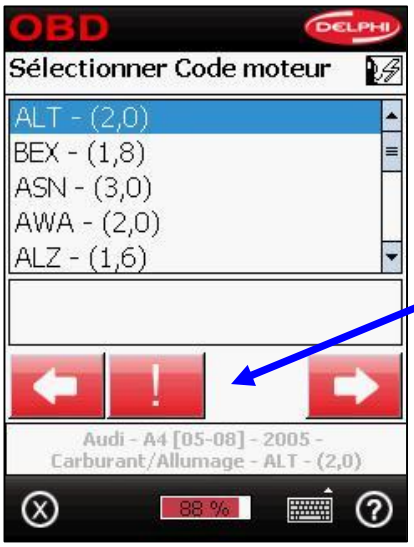

Etape 5 : Sélectionner le code moteur et cliquer sur la flèche à droite. Pour avoir des informations sur l'emplacement du code moteur, cliquer sur “Informations”.

Informations. Cliquer sur le bouton Informations pour savoir où le code moteur se trouve.

Etape 6 : Sélectionner un système et cliquer sur flèche à droite.

Etape 7 : Sélectionner boîte manuelle ou automatique et cliquer sur flèche à droite.

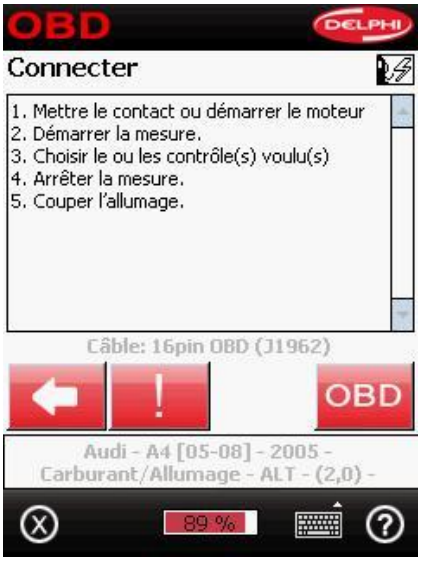

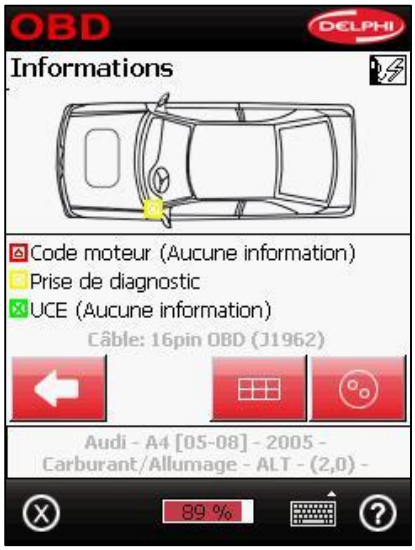

Etape 8 : Démarrer le diagnostic. Suivre les instructions puis cliquer sur "OBD". Pour avoir des informations sur l'emplacement du code moteur (curseur rouge), sur la prise femelle diagnostic (curseur jaune) ou sur la commande (curseur vert), cliquer sur "Informations".

Raccordement au véhicule.

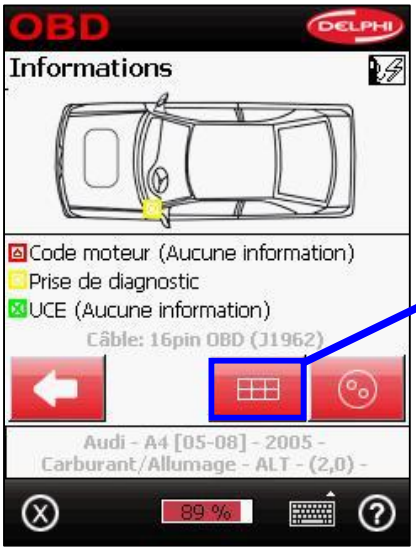

Sélectionner le bouton indiqué pour connaître le type de câble Delphi et sa référence pour le véhicule.

Cliquer sur flèche à gauche pour revenir à l'écran précédent.

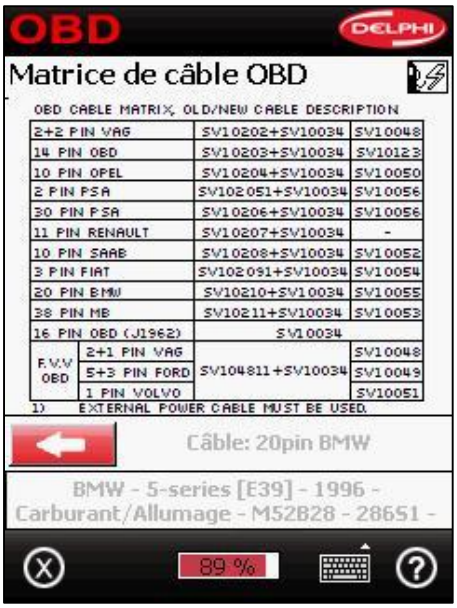
OBD
DELPHI
Matrice de câble OBD
OBD CABLE MATRIX, OLD/NEW CABLE DESCRIPTION
2+2 PIN VAG | SV10202+SV10034 | SV10048
14 PIN OBD | SV10203+SV10034 | SV10123
10 PIN OPEL | SV10204+SV10034 | SV10050
2 PIN PSA | SV102051+SV10034 | SV10056
30 PIN PSA | SV10206+SV10034 | SV10056
11 PIN RENAULT | SV10207+SV10034 | -
10 PIN SAAB | SV10208+SV10034 | SV10052
3 PIN FIAT | SV102091+SV10034 | SV10054
20 PIN BMW | SV10210+SV10034 | SV10055
38 PIN MB | SV10211+SV10034 | SV10053
16 PIN OBD (J1962) | SV10034
F.V.V OBD | 2+1 PIN VAG | SV10048
F.V.V OBD | 5+3 PIN FORD | SV104811+SV10034 | SV10049
F.V.V OBD | 1 PIN VOLVO | SV10051
1) EXTERNAL POWER CABLE MUST BE USED.
Câble: 20pin BMW
BMW - 5-series [E39] - 1996 -
Carburant/Allumage - M52B28 - 28651 -
89 %

Liste des références de câble, y compris des câbles d'alimentation extérieure, pour les composants marqués 1 ci-contre.

Exemple de câbles disponibles.

Etape 9 : La lecture et l'effacement des codes défaut, des données en temps réel et l'activation des composants dépendent de la version achetée. (Plus ou Max)

Lire le code défaut, cliquer sur la flèche pour revenir à l'écran précédent.

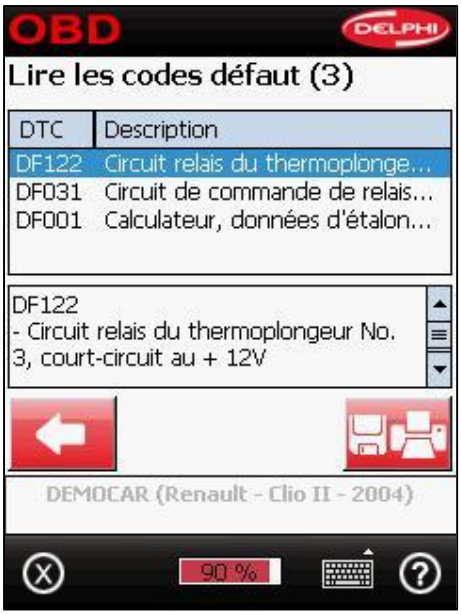

Si l'on veut imprimer une copie du code défaut, appuyer sur l'icône d'impression et suivre les instructions sur l'écran.

Si l'imprimante n'est pas paramétrée, aller en page 32.

OBD
DELPHI
Effacer les codes défaut
NOTA ! Lire les codes d'erreur avant de les effacer. Presser sur le bouton d'effacement pour effacer les codes d'erreur!
DEMOCAR (Renault - Clio II - 2004)
90 %

Effacer les codes défaut en cliquant sur l'icône de la corbeille.

Cliquer sur l'élément à vérifier et il apparaîtra dans la case en dessous. Faire défiler vers le haut et vers le bas les pages à l'aide des flèches rouges.

Pour activer un composant, le sélectionner dans la liste puis cliquer sur la flèche rouge.

Pour arrêter l'activation, cliquer sur le carré rouge.

Nota : Exécuter ces essais lorsque le moteur est arrêté.

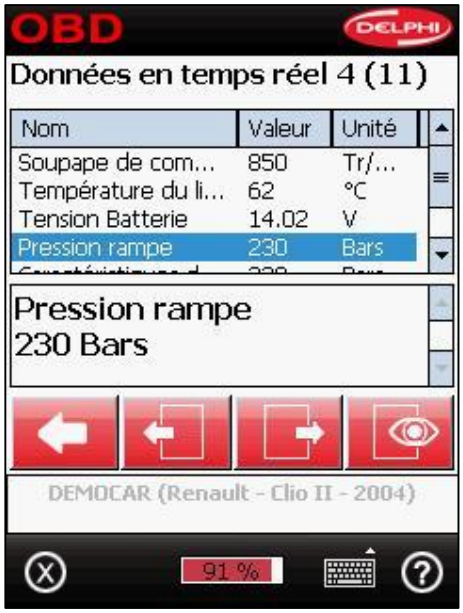

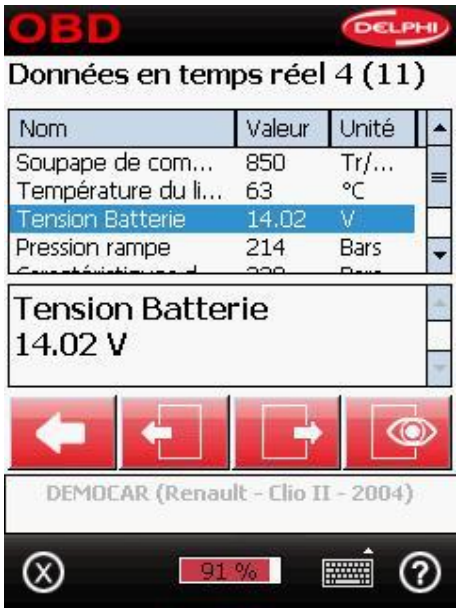

Autres exemples de lecture des données en temps réel et d'activation de composant.

Exemple d'activation :

1 Sélectionner la fonction, elle sera surlignée en bleu.

2 Cliquer sur le triangle rouge, l'activation commencera.

3 Cliquer sur le carré rouge pour arrêter l'activation.

Fonction de programmation et de réglage.

La fonction Régler se trouve sous Données en temps réel. Cette fonction vous permettra de modifier la vitesse de ralenti et d'autres paramètres de capteur.

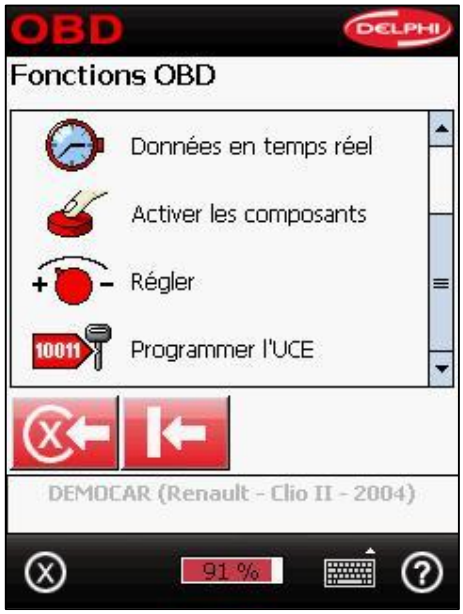

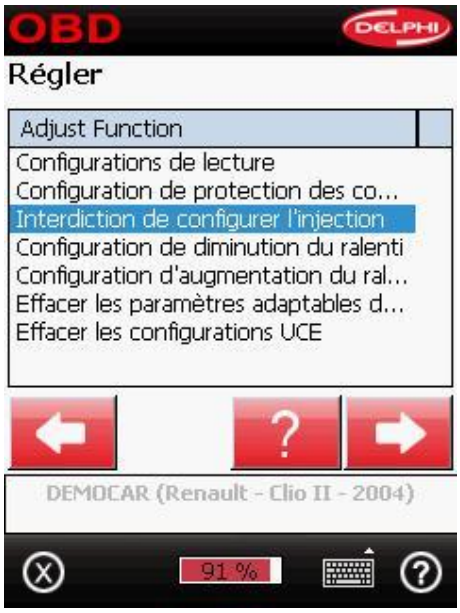

Voir le fichier d'aide pour la procédure d'essai.

Le programmateur vous permet de reprogrammer l'immobiliseur sur certains véhicules.

Cliquer sur le point d'interrogation pour avoir de l'aide.

Suivre le fichier d'aide pour effectuer la programmation.

NOTE : Suivre strictement les instructions pour ne pas avoir de problèmes.

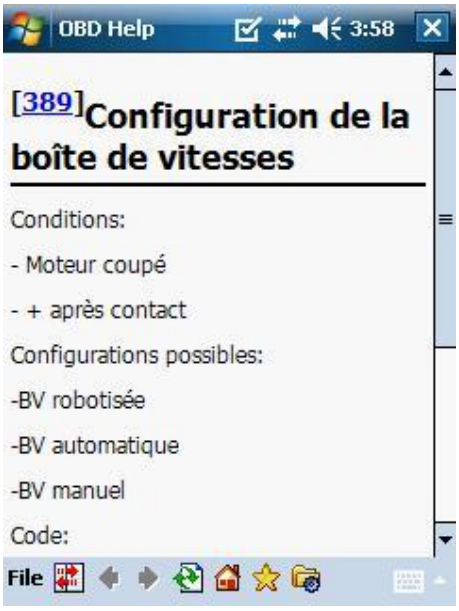

Cliquer sur la case pour activer le clavier, toutes les valeurs entrées doivent être en majuscules.

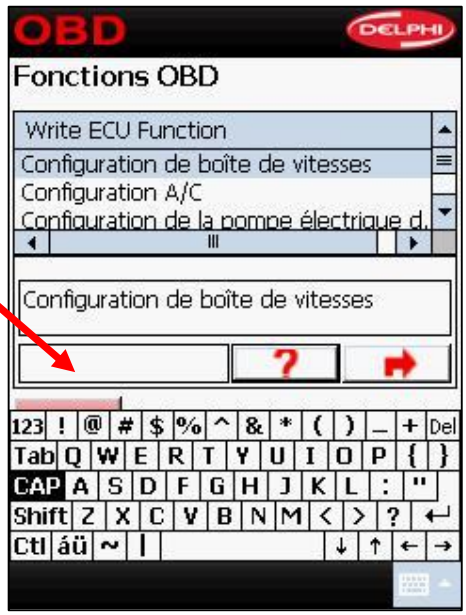

Remettre à zéro les voyants de service

Sélectionner “Remise à zéro du voyant de service".

Sélectionner “Reset Service"
(remise à zéro du service).

Etape 10 : Remettre à zéro les voyants de service. Pour avoir accès à Remettre à zéro le voyant de service, sélectionner Remise à zéro du voyant de service dans le système ; voir l'Etape 4, puis la remise à zéro que l'on veut faire. Il y a des fonctions différentes de remise à zéro de service en fonction du véhicule sélectionné. Dans le cas d'une remise à zéro manuelle du voyant de service, un message apparaît expliquant comment remettre à zéro le voyant de service. Pour la remise à zéro de voyant de service via la prise diagnostic, suivre les instructions de connexion puis sélectionner Remettre à zéro.

6. eOBD

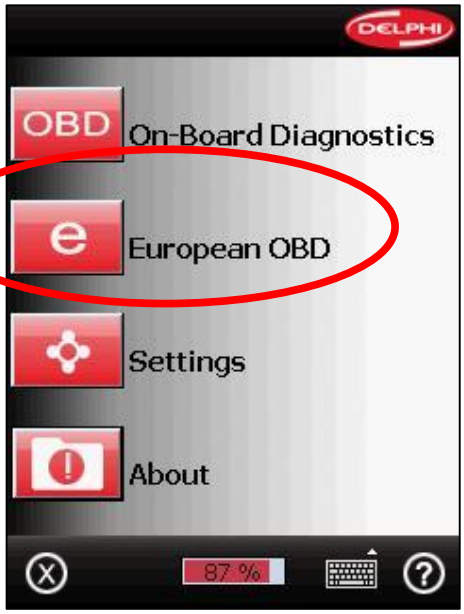

Nota : Le eOBD standard est utilisé sur les véhicules à essence depuis 2001 et sur les véhicules à gasoil depuis 2003.

eOBD est un protocole utilisé dans l'Union européenne. Ce système garantit que les véhicules utilisés sur les routes n'émettent pas de gaz d'échappement trop polluants. Tous les véhicules à essence vendus depuis janvier 2001 doivent respecter cette réglementation. Un code semblable pour les véhicules diesel et à L.P.G. a été introduit en 2004.

La législation eOBD ne concerne que le moteur. Tous les autres paramètres, par exemple climatisation (A.C), Airbag SRS, A.B.S., etc. sont régis par le protocole OBD.

La prise femelle16 broches est standard et doit se trouver à moins de 1 mètre de l'axe du volant.

Les fonctions suivantes sont disponibles via eOBD : Lecture et effacement des codes défaut, Informations, Lecture des données en temps réel, Informations sur le capteur d'oxygène, Informations sur les essais non continus, et Informations sur les systèmes de diagnostic.

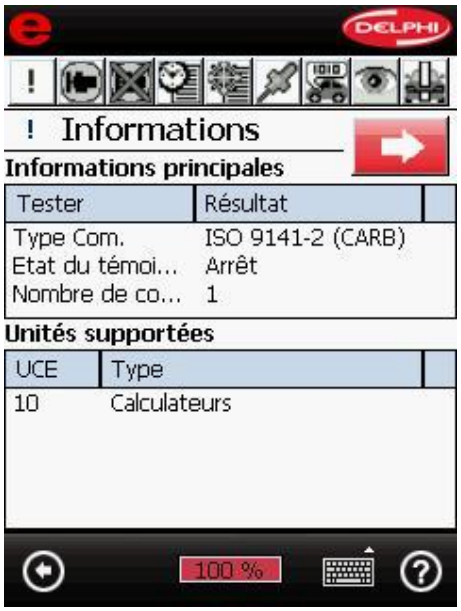

Les informations suivantes sont affichées lorsqu'on clique sur le bouton.

Commandes disponibles.
Toutes les commandes pour eOBD sont affichées dans la liste.

Informations.

La liste indique l'état de chaque paramètre. Elle indiquera aussi l'état MIL, le nombre de DTC enregistrés, et la norme utilisée.

Essais disponibles.

Les essais disponibles varient selon le constructeur, ceux disponibles dans cet exemple sont indiqués dans la liste ci-dessous :

- **Système d'éclairage**
- **Système de carburation**
- **Essais des composants électriques**
- **Catalyseur**
- **Réchauffage du catalyseur**
- **Circuit d'air secondaire**
- **Climatisation**
- **Capteur d'oxygène**
- **Chauffage du capteur d'oxygène**
- **Soupape EGR**

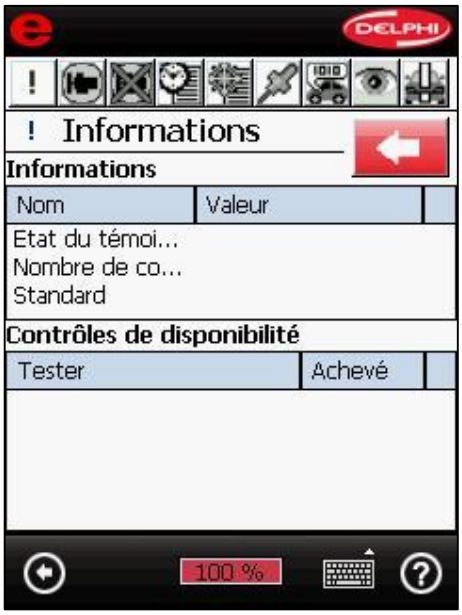

Lecture des codes défauts.

Seuls les codes défaut eOBD permanents ou intermittents sont affichés sur le PDA.
Le numéro de la commande ECU, le code défaut et sa définition seront affichés.

Code défaut permanent. Code défaut que la commande ECU classe comme défaut permanent.

Code défaut intermittent. **Code d'un défaut se produisant de manière intermittente. La commande ECU enregistre le défaut et, s'il se reproduit sur un intervalle de temps chronométré, la commande ECU changera son état en défaut permanent.**

Effacement des codes défaut.

**Cette fonction permet d'effacer un code défaut.
Pour effacer le code défaut, appuyer sur l'icône corbeille.
En cas d'échec de la fonction d'effacement, un message
Sera affiché pour indiquer les codes défaut qui n'ont pas
été effacés.**

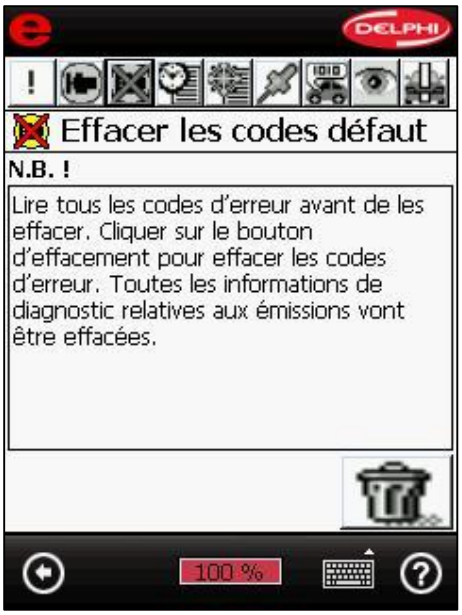
Effacer les codes défaut
N.B. !
Lire tous les codes d'erreur avant de les effacer. Cliquer sur le bouton d'effacement pour effacer les codes d'erreur. Toutes les informations de diagnostic relatives aux émissions vont être effacées.
100 %

Données en temps réel.

**Cette fonction permet d'afficher les données en
temps réel, mesurées par la commande ECU
sélectionnée. Poursélectionner la valeur à mesurer
dans la liste, cliquer dessusavec le crayon.
L'utilisateur peut sélectionner simultanément
plusieurs éléments. Pour retirer une valeur dans
la fenêtre inférieure, cliquer dessus avec le crayon.**

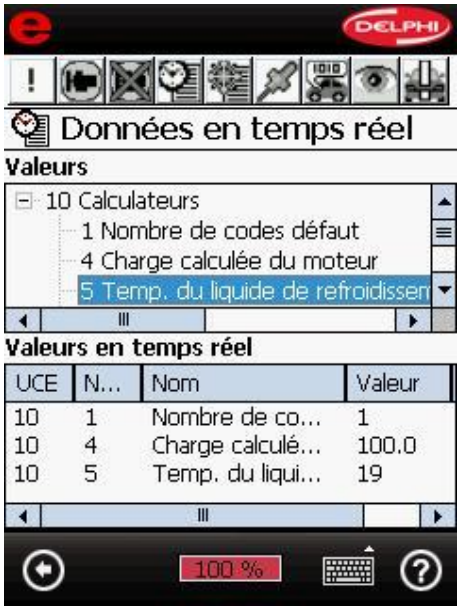
Données en temps réel
Valeurs
10 Calculateurs
1 Nombre de codes défaut
4 Charge calculée du moteur
5 Temp. du liquide de refroidissen
Valeurs en temps réel
UCE N... Nom Valeur
10 1 Nombre de co... 1
10 4 Charge calculé... 100.0
10 5 Temp. du liqui... 19
100 %

Données figées.

Cette fonction permet d'afficher les données en temps réel mesurées par la commande ECU sélectionnée. La valeur est indiquée avec sa référence PID, son nom, la mesure, ses unités, par exemple degrés, et la valeur constructeur à titre de comparaison.
Utiliser les flèches pour naviguer entre les écrans.

Capteurs d'oxygène

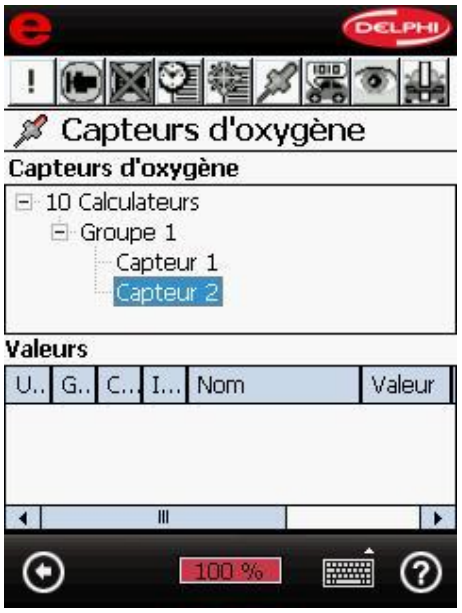

Cette fonction vous permet d'obtenir les valeurs de chaque sonde lambda. Le EOBD fonctionne avec deux sondes, avant et après le catalyseur, pour contrôler les polluants dans les gaz d'échappement. Chaque sonde peut être sélectionnée et commandée de manière indépendante.

Essais non continus.

Les valeurs sont lues automatiquement et elles indiquent les valeurs TID et CID définies par le constructeur. La colonne "Résultat" indique si l'essai est OK ou non. Les valeurs réelles ainsi que les valeurs min et max sont affichées.

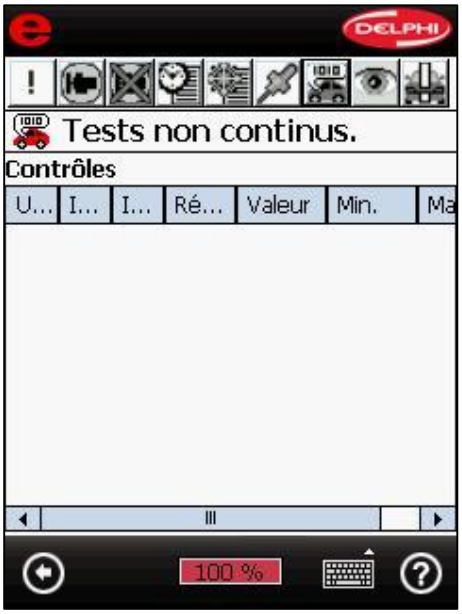

Commande du système

La liste des essais est accessible via ECU.
les essais sont affichés avec une description, la référence TID et une valeur réelle.

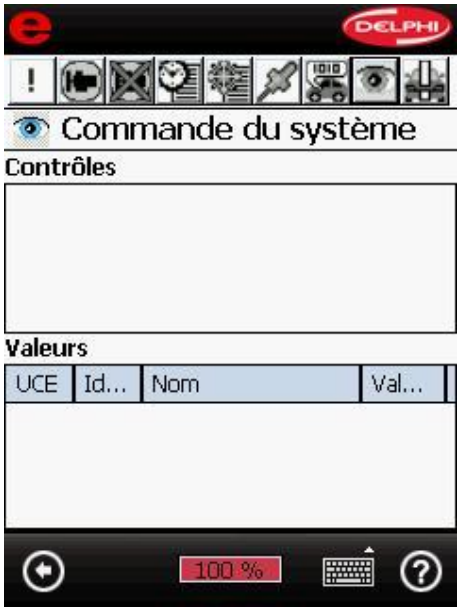

Informations véhicule.

Cette fonction peut afficher trois valeurs par ECU, comme indiqué ci-dessous :

--VIN, numéro de la plaque minéralogique
--CIN, numéro d'identification de calibration
--CVN, numéro de vérification de calibration

7. Caractéristiques de configuration

Cet écran vous permet d'avoir accès aux principales Fonctions de l'outil.

Informations garage.

Sélection langue.

Informations d'installation et de configuration.

Grâce à cette fonction, on peut configurer l'interface sans fil. Sélectionner "Bluetooth" pour assurer la liaison entre VCI et le PC de poche. Lorsque le programme est mis à niveau, on devra mettre à niveau le logiciel dans l'interface de liaison, cliquer sur le bouton mise à jour du micro-programme (firmware) pour le mettre à niveau, cette action prenant environ 10 minutes.

Bluetooth

Configuration de l'interface sans fil.
Raccorder l'interface au véhicule, puis cliquer sur la loupe.
L'assistant PDA recherchera l'interface, et l'adresse apparaîtra sous l'adresse Bluetooth, cliquer sur "stop" puis cliquer sur la ligne pour afficher le numéro dans la boîte.
Puis enregistrer la clé électronique à partir du clavier (en majuscules).

Exemple de code de clé matérielle

```
VCI   : 00014
HW : CKHSFFJYKTVF
SW MAX : BHPRVJPBGJOM
```

Puis cliquer sur la flèche vers la gauche pour valider la clé matérielle.

Suivre les instructions sur l'écran en cas de difficultés.

Le commutateur Bluetooth est accessible via l'écran avant.
Cliquer sur Start/settings/connections/Bluetooth/off/on (démarrage/paramétrage/connexions/ Bluetooth/arrêt/marche)
puis sur O.K. et sortie.

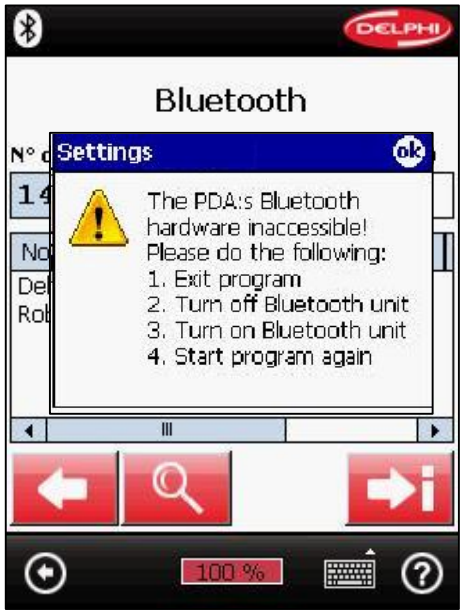

Pour mettre à niveau le microprogramme (firmware).

Cette fonction met à niveau les protocoles de communications entre le PDA et VCI. Elle doit être exécutée à chaque mise à jour. Mettre sous tension le VCI en le raccordant à un véhicule ou à son chargeur, puis cliquer sur le bouton pour mettre à niveau le microprogramme (firmware).

Attention : La mise à jour peut prendre 15 minutes, pendant ce temps le PDA et le VCI ne doivent pas être éloignés de plus de 15 mètres.

Installation du logiciel et activation de clé.

Cette fonction permet de modifier la base DS100E en Plus ou Max. Cliquer sur le bouton logiciel "Installation" pour afficher l'écran suivant :

VCI : 31126
HW : QJVIMBSHFDAS
SW MAX : BHPRVJPBGJOM

Taper le code (SW, EMS, SW Max, etc.) à partir du numéro de référence se trouvant sur l'étiquette pour activer les diverses fonctions. Utiliser le clavier et des lettres majuscules, puis cliquer sur "Ajouter clé".

Nota : Après les mises à jour, et en cas de remplacement de composants, les codes logiciels doivent être à nouveau entrés.

8 Instructions pour la fonction Impression DS100E

NOTA : Avant de paramétrer la fonction Impression du PDA, paramétrer l'imprimante en suivant les instructions d'installation du fabricant de l'imprimante.

Insérer le dongle Bluetooth dans l'imprimante, comme indiqué.

Cliquer sur l'icône d'impression se trouvant sur l'écran "Lecture de code défaut".
Cette fonction est disponible dans les programmes diagnostic OBD ou EOBD.

Renseigner les informations demandées et appuyer sur l'icône d'impression.

Ces paramètres sont prédéfinis, cliquer sur O.K

Cocher la case "toujours utiliser le périphérique sélectionné" puis sélectionner Deskjet 6940 series.

Le document sera alors imprimé et l'impression doit être terminée pour pouvoir sauvegarder les informations.

Si l'on veut sauvegarder les informations, suivre les instructions ci-dessous.

Si l'on souhaite sauvegarder les informations, cliquer sur l'icône sauvegarder.

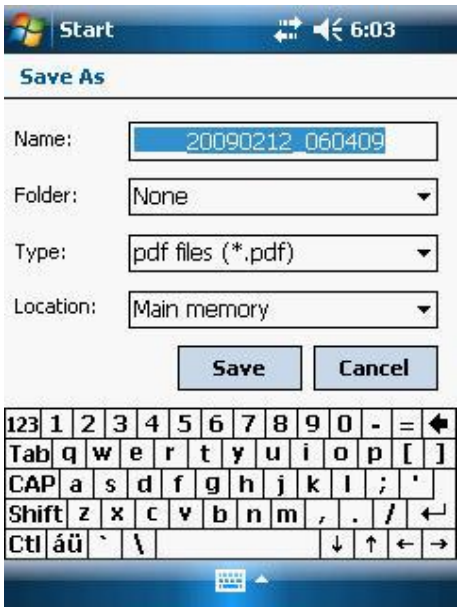

Désigner le fichier et le dossier, sélectionner l'emplacement, cliquer sur sauvegarder

L'avancement de la sauvegarde (impression) du fichier sera alors indiqué.

A la fin, cliquer sur la flèche rouge.

Le PDA est maintenant à nouveau en mode diagnostic.
Si l'on veut afficher un fichier sauvegardé, il sera stocké en format PDF dans "My Documents".
Si l'on veut imprimer un fichier sauvegardé, on peut le faire en raccordant le PDA à un ordinateur de bureau ou à un portable via active sync (synchronisation active).

Liste des fichiers dans "My Documents".

Le format du document peut être ajusté en utilisant les flèches affichées.

Se rappeler qu'on ne peut imprimer un fichier sauvegardé qu'en raccordant le PDA à un ordinateur de bureau ou à un portable via active sync.

Informations sur le système : **Numéro de série, du VCI, de la version logicielle et du microprogramme.**

Informations assistance :

Numéro de téléphone
Numéro de fax
E-mail et site Internet

9. Garantie.

La garantie dure 12 mois à partir de la date de livraison. La garantie ne couvre pas les coûts d'expédition et de transport. Si une réclamation est déposée au titre de la garantie, le produit doit être emballé de manière à ce qu'il ne soit pas endommagé pendant son transport, et on doit indiquer clairement les symptômes de défaut justifiant la réclamation. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation incorrecte, d'une connexion incorrecte, ni les préjudices résultant de circonstances que nous ne maîtrisons pas.

10. Assistance

Pour demander une assistance, contactez votre distributeur local.

11. Abréviations

ABS Antilock Braking System (antiblocage de frein).
AC Air Conditioning (climatisation).
AT Automatic transmission (boîte automatique).
DTC Diagnostic Trouble Code (code défaut diagnostic).
ECU Electronic Control Unit (commande électronique).
EGR Exhaust Gas Recirculation (recyclage gaz d'échappement).
EMS Engine Management System (système de gestion du moteur).
eOBD European On-Board Diagnostic (diagnostic embarqué européen).
EVAP Evaporative system (système d'évaporation).
MIL Malfunction Indication Lamp (voyant défaut de fonctionnement).
PID Parameter ID (ID paramètre).
SRS Supplementary Restraint System (système de retenue supplémentaire).
TCS Traction Control System (système de régulation de traction).
TID Test ID (ID essai).

12. Programme d'aide

Pour obtenir son contenu, cliquer sur le bouton d'aide (?). A partir de l'index, sélectionner l'information souhaitée.

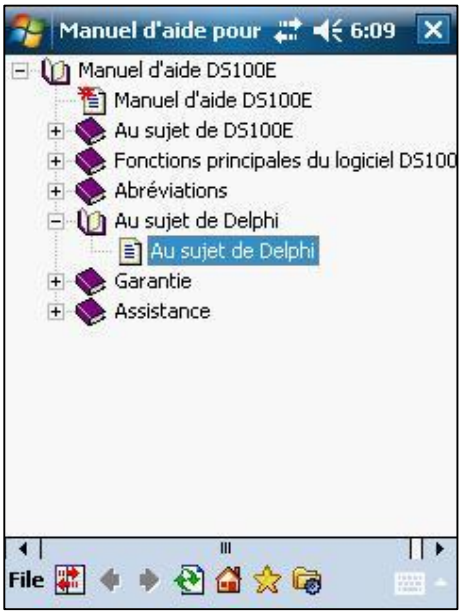

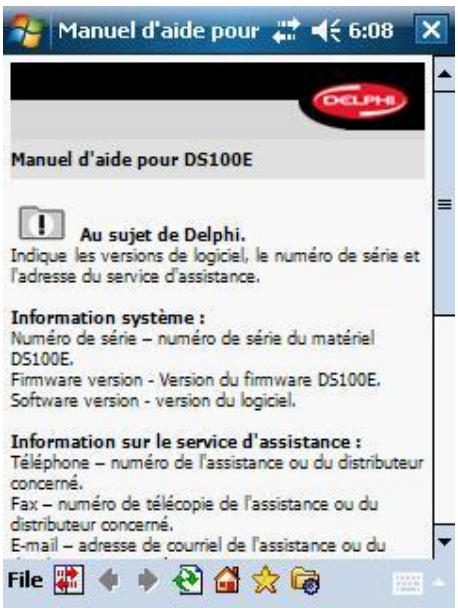
Manuel d'aide pour 6:08
Manuel d'aide pour DS100E
Au sujet de Delphi.
Indique les versions de logiciel, le numéro de série et l'adresse du service d'assistance.
Information système :
Numéro de série – numéro de série du matériel DS100E.
Firmware version - Version du firmware DS100E.
Software version - version du logiciel.
Information sur le service d'assistance :
Téléphone – numéro de l'assistance ou du distributeur concerné.
Fax – numéro de télécopie de l'assistance ou du distributeur concerné.
E-mail – adresse de courriel de l'assistance ou du
File

13 Problèmes techniques

Si l'on reçoit le message ci-contre, vérifier la Configuration Bluetooth entre l'interface et le PC de poche.

Vérifier sur l'écran que la configuration et l'adresse Bluetooth sont correctes. Sinon, répéter la configuration Bluetooth décrite en page 29.

Vérifier aussi que la batterie est correctement chargée.

Pour réinitialiser le logiciel, appuyer avec le crayon dans le trou à la base de l'appareil comme indiqué ci-contre.

Vérifier que la batterie est bien chargée.

Bouton reset

Hard Reset 2190B

Cette procédure a pour but de réinitialiser le matériel (PDA) en effaçant l'intégralité des paramètres, applications et données rentrées par l'utilisateur.
Cette procédure est utilisée pour remédier à un dysfonctionnement de l'appareil du type écran bloqué, bug interface, bug d'affichage, fonctionnement périphériques, etc.…
Pour plus de sécurité veuillez ôter la SD Card de son emplacement.

Appuyer simultanément sur les 3 boutons marqués par les 3 croix rouges(X). Dans le même temps,
Appuyer sur le « bouton Reset » à l'aide du stylet (représenté par la flèche rouge (î)). Le « bouton Reset » est un petit orifice situé à gauche de la prise USB utilisée pour la recharge du PDA HP IPAQ.

Une fois cette opération effectuée, l'écran suivant s'affiche sur votre PDA :

Bien vérifier que l'annotation Formating PS… » s'affiche en bas à gauche de l'écran (blanc sur fond bleu).

.

Cet écran vous confirme que la procédure s'est bien effectuée

Un didacticiel de configuration est alors engagé pour paramétrer votre HP IPAQ. Suivez les instructions notées à l'écran.

aligner écran
Maintenez le stylet appuyé sur la cible à chaque position de l'écran. La cible continuera à se déplacer jusqu'à ce que l'alignement soit correct.
iPAQ

Une fois le didacticiel de configuration terminé, cf. photos ci-dessous, appuyez sur l'écran pour valider l'installation.

Une fois le didacticiel de configuration terminé, cf. photos ci-dessous, appuyez sur l'écran pour valider l'installation.

En appuyant sur l'écran ci-dessus, le PDA affiche l'écran suivant :

Votre HP IPAQ est prêt pour l'installation du logiciel DS100. Veuillez maintenant insérer la SD Card pour lancer l'installation du logiciel

Procédure Hard reset PDA HP 114

Cette procédure a pour but de réinitialiser le matériel (PDA) en effaçant l'intégralité des paramètres, applications et données rentrées par l'utilisateur.

Cette procédure est utilisée pour remédier à un dysfonctionnement de l'appareil du type écran bloqué, bug interface, bug d'affichage, fonctionnement périphériques, etc….

Pour plus de sécurité veuillez ôter la SD Card de son emplacement.

Appuyer et maintenir sur les boutons suivants:

(1) Bouton Start
(2) Bouton OK
(3) Bouton Enregistrement

Utiliser le stylet pour appuyer sur le bouton reset (4)

Relâcher alors les boutons Start (1), OK (2) et

Enregistrement (3)

Si l'opération a été effectuée correctement, le message « CLEAN BOOT… » apparaît alors en bas à gauche de l'écran.

Si le message « CLEAN BOOT… » n'apparaît pas, répéter l'opération jusqu'à ce que ce message apparaisse.

Pour réinstaller le logiciel du DS100, enlever la carte puis la réinsérer dans le PC.

ATTENTION : Les codes devront être réenregistrés dans le PC de poche.

Vérifier que le petit commutateur sur votre carte SD est mis sur “ON”, comme représenté sur la photo.

14. ACTIVE SYNC (synchronisation active)

Installation initiale

Installer Microsoft “Activesync”, voir ci-dessous pour les connexions si nécessaire.
http ://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync38.mspx

Copie de fichiers et de programmes dans le PDA

Une fois que le logiciel chargé a été installé, brancher le PDA dans le câble, puis dans le PC.

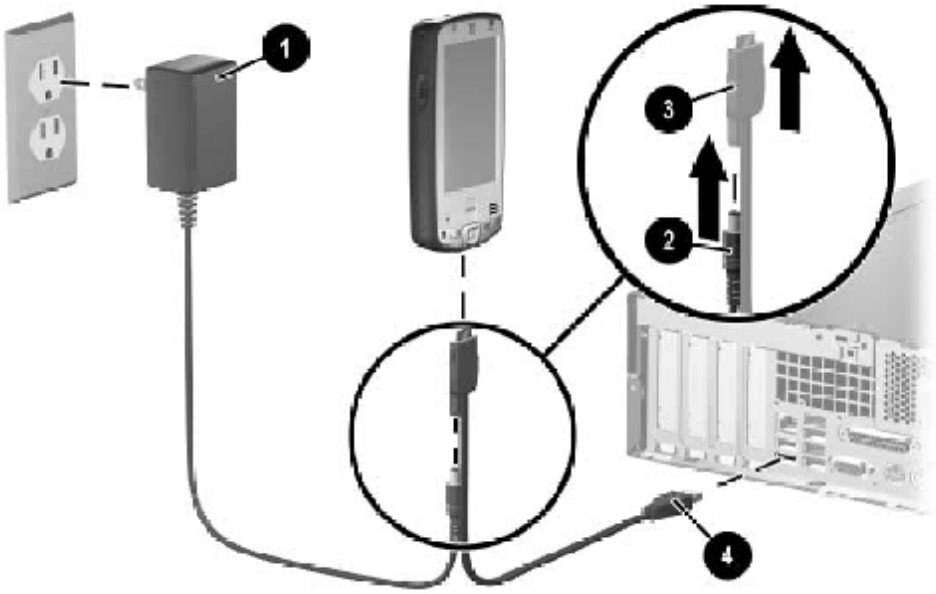

Un écran vous présentera le logiciel ActiveSync.

Ceci activera l'option partenariat paramétrage.
Cliquer sur “Guest Partnership” (partenariat) et cliquer sur “Next” (suivant) sur l'écran paramétrage.

Nouveau partenariat
Définition d'un partenariat
Cet Assistant vous aide à établir un partenariat entre l'appareil mobile et cet ordinateur. Vous pouvez définir un partenariat standard afin de synchroniser les données de appareil et de l'ordinateur, ou bien un partenariat Invité, si vous souhaitez uniquement transférer les données de l'appareil.
Quel type de partenariat souhaitez-vous établir entre l'appareil et cet ordinateur ?
Partenariat standard
Je souhaite synchroniser les données de l'appareil et de cet ordinateur en actualisant les données telles que le courrier électronique et les éléments de calendrier aux
Partenariat Invité
Je souhaite uniquement copier des informations de l'appareil vers l'ordinateur, ou bien ajouter et supprimer des applications ou restaurer un fichier de sauvegarde. Je ne souhaite pas synchroniser de données.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Aide

Un affichage indiquera alors que le PDA est connecté, mais PAS synchronisé.

15. Installer la version logicielle DS100E

Installer maintenant le logiciel DS100E. Exécuter le fichier “Delphi DS100E Install 1_4_0.exe” en double-cliquant sur le fichier à l'endroit où on l'a stocké (il est normalement livré sur CD).

N.B. La carte SD doit être enfichée dans le PDA.

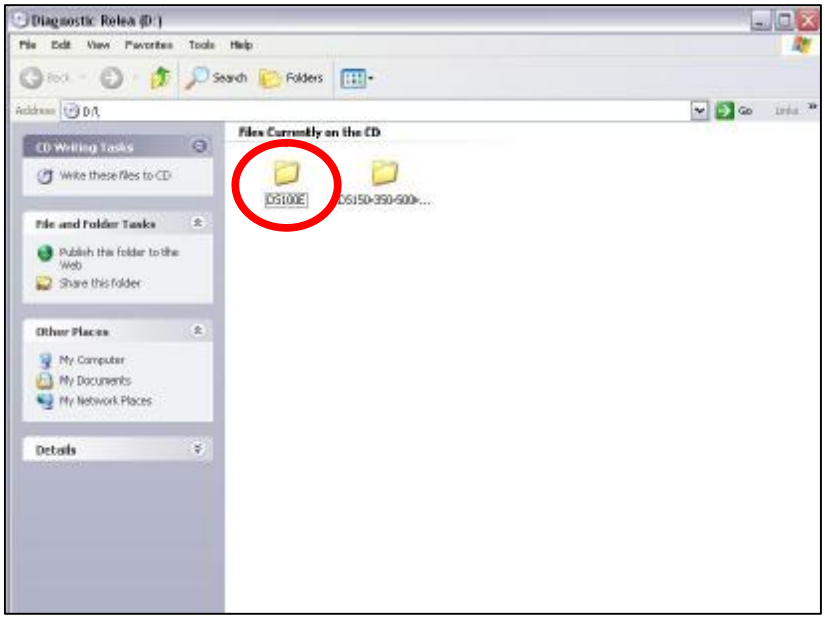

Sélectionner DS100E par un double clic.

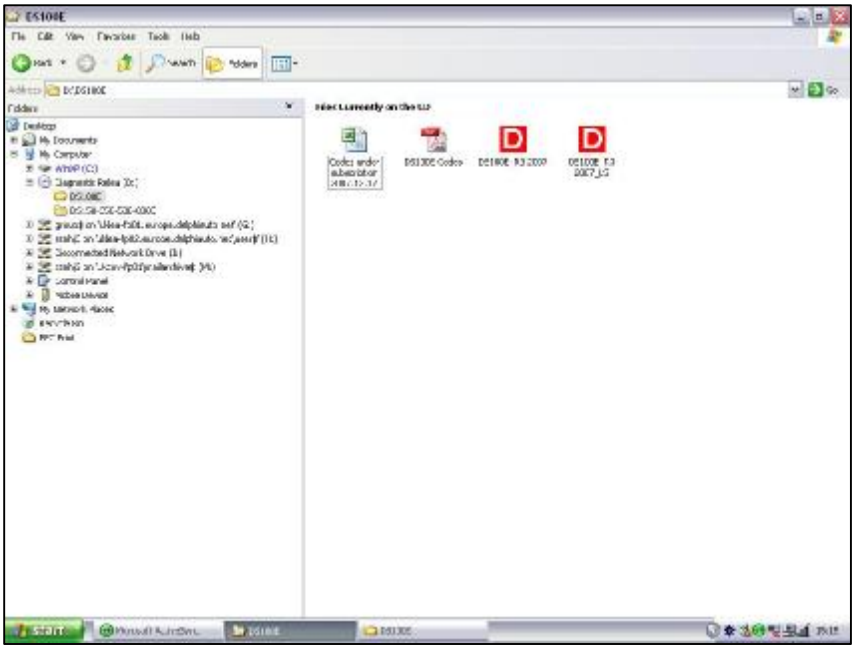

Sélectionner la version voulue par un double clic.

La version Delphi Updater sera alors extraite.

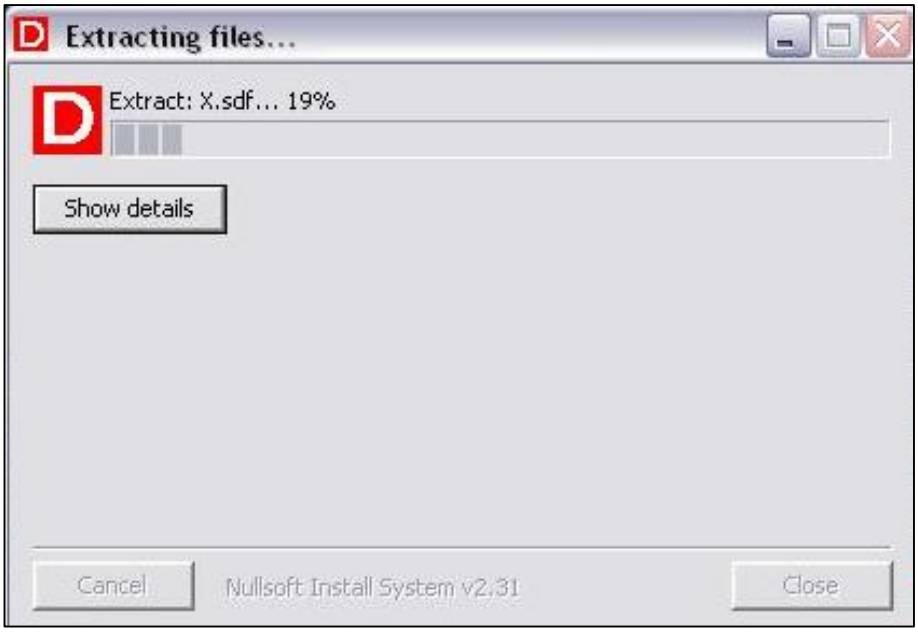

Sélectionner “pocket PC with active sync”, puis cliquer sur Install (installer)

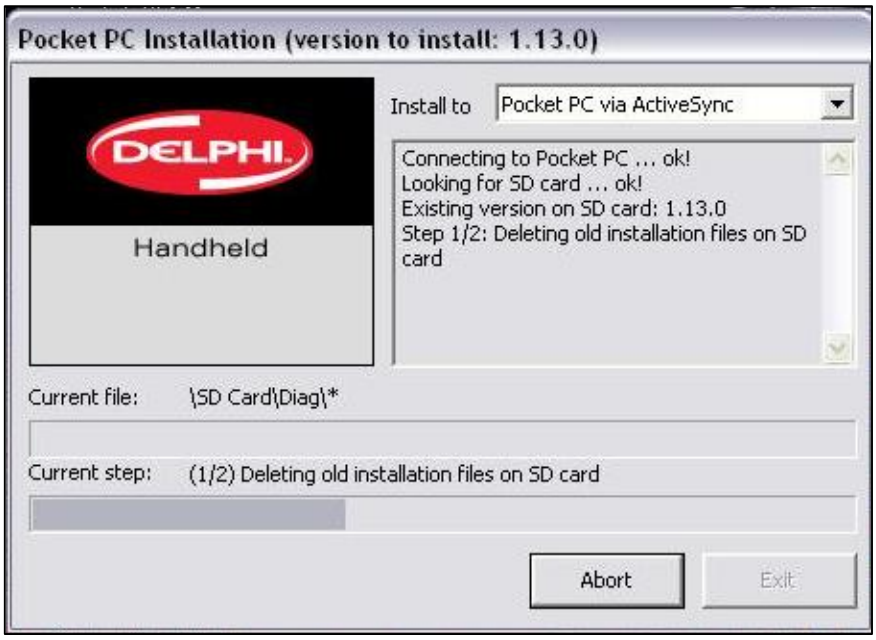
Pocket PC Installation (version to install: 1.13.0)
Handheld
Install to
Pocket PC via ActiveSync
Connecting to Pocket PC ... ok!
Looking for SD card ... ok!
Existing version on SD card: 1.13.0
Step 1/2: Deleting old installation files on SD card
Current file:
\SD Card\Diag*
Current step:
(1/2) Deleting old installation files on SD card
Abort
Exit

La barre d'état indiquera le déroulement de l'installation.

Pocket PC Installation (version to install: 1.13.0)
Handheld
Install to
Pocket PC via ActiveSync
Connecting to Pocket PC ... ok!
Looking for SD card ... ok!
Existing version on SD card: 1.13.0
Step 1/2: Deleting old installation files on SD
Pocket PC Installation
Please check your Pocket PC screen to see if additional steps are necessary to complete the installation.
OK
Install
Exit

Cliquer sur OK, puis vérifier votre PDA pour avoir des informations complémentaires, puis cliquer sur Exit.

Ceci termine la procédure d'installation ; on doit maintenant se connecter à Bluetooth, terminer le téléchargement du microprogramme et insérer les clés matérielle et logicielle, voir la section correspondante dans le guide d'utilisation.

Noter ici vos codes d'activation

Clé matérielle……

Clé logicielle……..

Access the expertise of a world leader in innovation.
With the Delphi range, find the diagnostic tool that suits you.
DELPHI

Delphi Corporation
© 2010. Tous droits réservés
www.delphi.com